Instruções de Segurança

As seguintes instruções foram formuladas para garantir a sua segurança e evitar um eventual dano ao aparelho. Leia-os com atenção para garantir a utilização correta e evitar quaisquer danos ao seu produto.

CUIDADO Este aviso indica risco de morte ou de ferimentos graves, caso as instruções não sejam cumpridas.

ATENÇÃO Este aviso indica risco de ferimentos ou danos à propriedade, caso as instruções não sejam cumpridas.

Produto

Ajuste o ângulo da câmera e confira o vídeo gravado após a montagem do produto: qualquer mudança na montagem pode mudar o ângulo da câmera.
Monte a sua câmera em um lugar próprio, caso contrário a gravação poderá ficar comprometida.

A qualidade da gravação do vídeo pode ficar comprometida em situações extremas.
Tais como: mudança rápida de brilho, entrada e saída de túneis, existência de uma luz forte de fundo e quando não houver fonte de luz.

A utilização de películas no para-brisa pode afetar a gravação dos vídeos.

Em caso de danos ao produto devido a qualquer tipo de acidente ou perda de energia, a gravação pode não ser registrada e/ou ficar comprometida.

Mantenha o seu para-brisa sempre limpo.
Para obtenção de uma melhor qualidade de gravação.

Mantenha a lente sempre limpa.
Marcas de dedos ou manchas podem comprometer a qualidade da gravação.

Produto

A temperatura de operação é de 20 ~ 65 ° C.
Mantenha o produto na temperatura de operação indicada para evitar risco de problemas.

Temperaturas abaixo de -20°C ou acima de 65°C poderão ocasionar no mal funcionamento do produto e/ou má qualidade na gravação.
Preste atenção à temperatura do local onde o produto é armazenado.

Recomendamos que o produto não seja mantido em contato direto com a luz solar.
Para uma vida útil mais longa.

Evite o uso do produto em lugares onde a temperatura seja muito úmida ou elevada.
Não molhe o produto, isso poderá causar danos irreversíveis e de total responsabilidade do cliente.

Siga as instruções corretamente.
A Thinkware não se responsabiliza por quaisquer danos e/ou lesões que possam ocorrer devido a acidentes ou ao uso incorreto do produto.

Pressione os botões com cuidado.
Para não danificar o produto.

Utilize somente um pano seco e limpo para a limpeza do produto.
Produtos químicos, detergentes e/ou álcool podem causar danos ao produto.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e/ou animais de estimação.
Para a sua segurança e a de sua família.

A desmontagem do produto sem autorização da Thinkware poderá ocasionar na danificação do produto e perda da garantia.
Não utilize objetos afiados para pressionar os botões, isso pode ocasionar em danos e/ou falhas no produto.

Energia

Não toque no cabo de energia para acendedor de cigarro quando estiver com as mãos molhadas.
O manuseio do cabo com as mãos molhadas pode causar choque elétrico.

Insira o cabo de energia para acendedor de cigarro até que fique estável.
Uma conexão instável pode resultar em fogo.

Não use nenhum cabo de energia para acendedor de cigarro danificado.
Isso pode resultar em fogo ou choque elétrico.

Não dobre, não puxe e/ou pressione o cabo de energia para acendedor de cigarro com força excessiva e/ou objetos pesados e afiados.
Isso pode resultar em fogo ou choque elétrico.

Não coloque o produto ou o cabo de energia para acendedor de cigarro próximo do aquecedor do veículo.
Isso pode resultar em fogo ou choque elétrico.

Não remodele ou corte o cabo de energia para acendedor de cigarro.
Isso pode resultar em danos ao produto ou ao veículo. O usuário é responsável por quaisquer danos causados ao produto e ao veículo caso as instruções ou os avisos não sejam seguidos e/ou cumpridos.

Retire sempre o cabo de energia do acendedor de cigarro quando o produto não estiver em uso por um longo período de tempo.
O usuário é responsável por quaisquer danos causados ao produto e ao veículo caso as instruções ou os avisos não sejam seguidos e/ou cumpridos.

Condução

Não manuseie o produto enquanto estiver dirigindo.
Isso pode causar um acidente.

Não instale o produto em uma localização que dificulte a sua condução e/ou comprometa a sua visibilidade.
Para não causar um acidente.

Componentes

Nome das peças

As imagens aqui apresentadas podem ser diferentes do produto. (Para os fins da melhoria e o desempenho de qualidade do produto, as peças podem ser alteradas sem aviso prévio.)

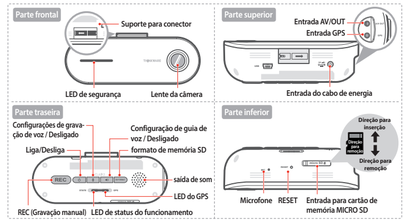

Como instalar o produto

1. **Ao ajustar as abertura do suporte no conector, conecte o dispositivo.**
Deslize o conector(A) para o suporte do dispositivo(B) e empurre até que faça um clique e se encaixe firmemente.

2. **Remova o papel da fita dupla-face e anexe ao suporte. Fixe o suporte em um local que não prejudique a condução ou a visibilidade do motorista.**
Recomendamos que a instalação seja efetuada atrás do retrovisor. Escolha um local que permita o fácil acesso aos botões. Limpe a superfície em que o suporte será anexado com um pano macio e seco. Não limpe com qualquer tipo de material químico ou com água.

Como visualizar os vídeos gravados no aparelho.
Visualize seus vídeos gravados através do PC Viewer disponível no site www.thinkwarebrasil.com.br

3. **Ajuste o aparelho a um ângulo apropriado e anexe-o regulando através do parafuso do suporte.**
▶ Devido à agitação, um aparelho mal regulado poderá ter seu vídeo comprometido.

4. **Retire a proteção da lente da câmera.**
Se a película não for removida, a qualidade da gravação do vídeo será comprometida. Cuidado para não manchar a lente com marcas de dedos.

5. **Conecte o cabo de energia e organize-os utilizando o suporte para cabos.**
Instale o aparelho com pelo menos 20cm de distância de seu aparelho de navegação, pois os sinais poderão causar interferência no produto.

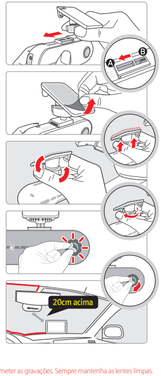

▶ Para uma melhor qualidade de gravação, mantenha seu para-brisa sempre limpo.
▶ Manchas de marca de dedos ou semelhantes na lente do produto podem comprometer as gravações. Sempre mantenha as lentes limpas.

Gravação durante a condução

Gravação contínua
Todos os vídeos são gravados em intervalos de 1(um) minuto sendo automaticamente salvos e armazenados na pasta de Gravação Contínua.

Gravação eventual
Quando a força do impacto exceder o padrão determinado pelo produto, o aparelho grava uma cena de 20 segundos, sendo 10 antes do evento(impacto) e os outros 10 segundos depois do evento, sendo automaticamente salvo e armazenado na Pasta de Gravação Eventual.

Configuração do modo estacionamento

Modo estacionamento automático (configuração padrão)
Quando o veículo é desligado, a gravação é automaticamente alterada para o modo estacionamento com orientação por voz.

Modo estacionamento manual
Pressione o botão gravar (por mais de 3 segundos) para mudar para o modo estacionamento com orientação por voz.

▶ Para realizar alterações nas configurações, acesse o PC Viewer (A configuração padrão é o modo de estacionamento automático)
▶ Para ter o modo estacionamento, deve-se usar o cabo de energia contínua. (Se o cabo não for da Thinkware, o produto poderá não funcionar)
▶ O modo estacionamento manual se inicia após 30 segundos. O modo não pode ser mudado novamente para o modo estacionamento automático para evitar a descarga de bateria.

Gravação ao estacionar

Quando qualquer movimento ou impacto for detectado dentro do alcance de gravação do aparelho, o LED do status da operação ficará vermelho.

Gravação por detecção de evento
A gravação por detecção de eventos grava uma cena de 20 segundos, 10 segundos antes e após o evento detectado, sendo automaticamente salvo e armazenado na Pasta de Gravação por detecção de evento.

Gravação por detecção de movimento
Grava cenas de 20 segundos, 10 segundos antes e após o movimento detectado, sendo automaticamente salvo e armazenado na Pasta de Gravação por detecção de movimento.

O período de garantia deste produto THINKWARE é de um ano

Para os acessórios o período de garantia é separada conforme a especificação do produto.

Descrição do produto			
Comprado dia	Dia,	Mês,	Ano
Informações do cliente	Informações do cliente: Endereço		Tel:
Agência			

"A Thinkware oferece aos seus cliente o serviço de garantia através de seus parceiros autorizados."

THINKWARE

Declaração de conformidade FCC

Este equipamento foi testado e está conforme os limites de um aparelho eletrônico de Classe B, de acordo com a parte 15 das regras do FCC. Esses limites destinam-se a fornecer uma proteção razoável contra qualquer interferência negativa numa instalação residencial. O equipamento gera, usa, e irradia energia de rádio frequência e, se não instalado e utilizado conforme as instruções, pode causar interferência negativa nas comunicações comuns de rádio. Entretanto, não há garantia que a interferência não ocorra em uma instalação particular. Se este equipamento cause algum tipo de interferência negativa nas transmissões de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar/desligar o aparelho, o usuário deve tentar seguir as seguintes medidas:

- Reorientar e realocar a antena receptora.
- Aumentar a distância dos equipamentos ou dos receptores.
- Conectar o equipamento em um terminal com circuito diferente do aparelho que o receptor está conectado.
- Consultar com o seu fornecedor ou solicitar assistência à um técnico de rádio / televisão.

Gravação Manual

No modo de gravação contínua, ao pressionar o botão REC (REC) será salvo uma cena de 20 segundos, 10 segundos antes e após o botão ser pressionado, mesmo que nenhum evento tenha ocorrido.

Arquivo de gravação

A pasta de gravação criada no cartão Micro SD é baseada na data / hora conforme a ordem do tempo. Na pasta criada, arquivos são criados conforme data / hora.

- O arquivo de registro é criado com base no tempo de início da gravação.
- Até 100 arquivos de gravações podem ser criados numa pasta de data / hora.
- Se o tamanho do arquivo exceder a capacidade do cartão micro SD, o arquivo ou a pasta mais antiga é automaticamente excluída e sequencialmente se cria um novo arquivo de gravação.

Quando o espaço para a gravação contínua é insuficiente, os arquivos de vídeo mais antigos são excluídos automaticamente com os novos arquivos sendo salvos. No entanto, neste caso, todos os arquivos de vídeo guardados na pasta do evento não serão excluídos.

Quando o espaço do cartão de memória é insuficiente, os arquivos de vídeo do modo de gravação eventual mais antigos serão excluídos automaticamente. Portanto, salve os arquivos de vídeo importantes no disco rígido de um PC, ou em dispositivos de armazenamento para assegurar um BACK UP seguro. (Se a configuração de sobreposição de vídeo for desativada, no momento em que não haja mais espaço suficiente no cartão de memória, os vídeos recém-criado não serão armazenados).

Modo de exibição

Com o aparelho desligado, conecte o cabo de energia com o botão REC (REC) pressionado e o modo de exibição será iniciado.



Conecte os dispositivos externos do dispositivo usando um cabo AV-OUT.

Recomendamos o uso do cabo AV-OUT padrão garantido pela nossa empresa.

Botão	Função	
	Lista de arquivos de gravação e modo de configurações	Modo de reprodução de vídeo
Energia (⏻)	Selecione o arquivo / Menu	Reproduzir / Pausar
Gravação de Voz (🎙)	Mover para cima / Menu	Avançar mais rápido
Guia de Voz (🔊)	Mover para baixo / Menu	Voltar mais rápido
Formato memória SD	Sair	Parar reprodução e voltar para lista de reproduções.

O produto não deve ser utilizado para outros fins que o propósito da sua finalidade, nem ser arbitrariamente alterado. De acordo com a Lei de Privacidade e outros da legislação pertinente, o usuário deve manter a responsabilidade por gravar a voz de outra pessoa usando esta função de gravação.

Atualização do programa

O Quando há um arquivo de atualização no cartão micro SD, uma atualização poderá ser realizada.

- Depois de concluir a atualização, o programa será reiniciado automaticamente.

Observações para a instalação dos produtos

❶ Um cabo de energia para acendedor de cigarro é fornecido junto com nossos produtos como um componente padrão. Um cabo de energia contínua (opcional) é de opção dos usuários.

❷ Recomendamos que você deixe um mecânico de automóveis instalar e montar os produtos.

❸ Se você precisar remover os produtos, você pode obter ajuda da loja, onde você comprou o produto.

Executando o visualizador do PC

O leitor de cartão micro SD é um acessório opcional.

1 Insira o cartão de memória micro SD no leitor de cartão micro SD.

2 Insira o leitor de cartão micro SD no conector USB, e depois conecte com o seu computador.

3 Execute o ícone Black do visualizador na área de trabalho para executar o programa Visualizador de PC. A tela do programa Visualizador de PC aparecerá.

[Especificações recomendadas para o Visualizador PC]

Sistema Operacional (OS) Windows XP (32 bits), Windows Vista (32-bit), Windows 7 (32/64-bit) Pentium 4 / 2.8GHz ou superior / 1G RAM ou superior Espaço em disco rígido de 4 GB / DirectX 9.0 ou superior Microsoft Internet Explorer versão 7.0 ou superior.



4 Abrir as gravações (📤).

- Selecione o dispositivo de armazenamento removível do cartão micro SD conectado ao PC e selecione OK.

Clique Abrir(📤): Quando o modelo (número) aparece na tela depois de Arquivo de configuração, selecione a configuração (configuração que corresponde ao modelo (número)

Se um cartão micro SD for inserido no produto, mas nunca utilizado, a unidade não será aberta. Neste caso, insira o cartão micro SD no aparelho e registre pelo menos um vídeo.

5 As pastas de gravação e arquivos salvos na unidade selecionada são listadas na lista de arquivos. Na lista de arquivos, selecione o arquivo desejado, em seguida, clique duas vezes na lista ou clique no ícone Reproduzir para reproduzir o arquivo.

Operação básica

Funções dos botões

Botão	Pressionado por menos de 3 segundos	Pressionado por mais de 3 segundos
Botão de gravação de voz 🎙	Configuração de gravação de voz/desligado	
Botão de guia de voz 🔊	Configuração de guia de voz/desligado	Ligar/Desligar LED de segurança
Botão do cartão de memória SD	Tirar foto	Formatação do cartão de memória SD
Botão (REC)	gravação manual	Iniciar/interromper gravação modo estacionamento

Status da operação de LED e Voz (Bip) Modo de Operação

Modo de operação	LED	
	Gravação de voz (Ligada)	Gravação de voz (Desligada)
Gravação contínua	Luz azul piscando	Luz verde piscando
Gravação eventual	Luz vermelha piscando	
Gravação no modo estacionamento (espera)	Piscam alternadamente	
	Gravação de evento	Gravação de movimento
Gravação modo estacionamento (durante gravação)	Luz vermelha piscando	
Gravação manual	Luz vermelha piscando	

CLAIR 2
guiarápido

Este produto é um gravador de vídeo veicular (GVV), o vídeo registra a condução de um carro.

De acordo com as condições de condução, tipo de veículo e ambiente de navegação, algumas funções podem não ser suportadas. O suporte relacionado com as atualizações de firmware pode variar de acordo com o produto. Além disso, use o aparelho como uma referência para verificar os vídeos de condução, sendo que a gravação de vídeo pode não ser acionada dependendo do seu ambiente e condição.

Este produto não garante a gravação de todos os vídeos de acidente. Caso o impacto não seja forte o suficiente para acionar o sensor de impacto (G-sensor), o mesmo pode não ser identificado como gravação eventual, consequentemente não ser registrado.

Este Guia Rápido fornece a descrição mais básica para a utilização do Black Clair2. Para uma descrição mais detalhada, faça o download e consulte o Manual do Usuário da Home Page (www.thinkwarebrasil.com.br).

Verifique nosso web site para maiores informações! www.thinkwarebrasil.com.br

ACMA-02898R1101